


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

KÁVOVARY

“2.3.4 gr”

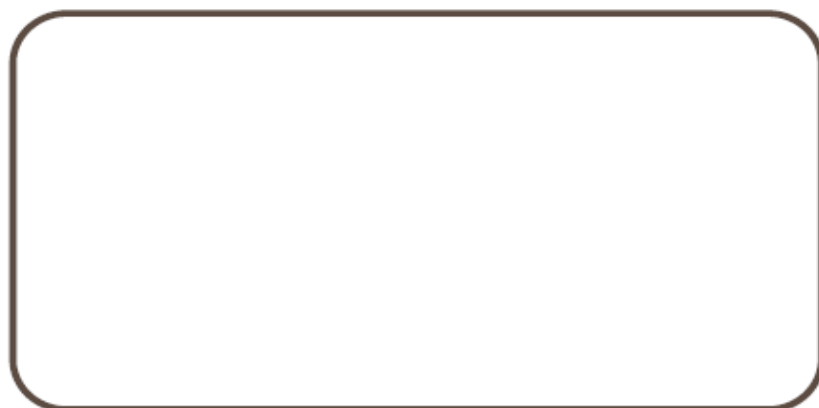



**TENTO PRODUKT NEMŮŽE BÝT ZLIKVIDOVÁN JAKO
BĚŽNÝ ODPAD. MUSÍ BÝT DÁN DO AUTORIZOVANÉHO
LIKVIDAČNÍHO CENTRA**

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ



Bezpečnostní opatření

Zařízení konstruováno vyráběno námi.

- Odpojte zařízení od el.sítě před prováděním údržby.



- Nevkládejte ruce do zařízení pokud je pod napětím
- Kontaktujte odbornou firmu pro údržbu.

Předmluva

V těchto instrukcích je popsáno jak zařízení jednoduše používat a udržovat. Čtete obezřetně tyto instrukce. Výrobce může zaručit bezproblémový chod zařízení pokud je pravidelně kontrolováno kvalifikovaným personálem. Tímto bude zaručena bezpečnost a efektivnost provozu. Naše přístroje pro děláni tradiční kávy jsou vyvíjeny námi specialisty z materiálů jako nerez a měď. To odpovídá nejvyšším nárokům na bezpečnost provozu a spolehlivost. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené na osobách a zařízení způsobené neshody práce s tímto manuálem.

Pravidelná denní údržba

- Odpojte zařízení od el.sítě před prováděním údržby. Otočením do pozice vypínače do pozice 0. Před čištěním nebo údržbou.
- Každý večer vyjměte a vyčistěte filtry z pák. Kartáčem očistěte a omyjte pod tekoucí vodou.
- Odstraňte odkápkou na kávu. Vyčistěte zamezíte tím ucpání odtoku.
- Očistěte externí části navlhčeným hadrem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky na čištění. To platí i čištění hydraulického okruhu. Nepoužívejte agresivní a abrazivní látky.
- Nepotápějte zařízení.
- Parní trysku po každém použití očistěte. Předejdte tak usazování nečistot na konci vývodu.
- Používejte vhodný předfiltr nutný k instalaci s kávovarem.
- Síťová ele. napájecí šňůra nesmí být používána v případě poškození. Zákazník nesmí provádět její výměnu.

Instalace

1. Vyjměte zařízení z obalu. Zkontrolujte zdali není poškozené. Pomocí stavitelných nohou kávovar seříd'te. Zkontrolujte zda přípojky pro kávovar odpovídají technické specifikaci.
2. Umístěte zařízení v blízkosti přípojek elektro a vody.
3. Připojte normalizovanou hadici 3/8 na pitnou vodu kávovar. **UPOZORNĚNÍ** tlak vodovodního řádu musí být min. 1,5BAR do MAX. 12BAR.
4. Připojte napájecí kabel 5x2,5 na certifikovanou ele. síť 3 fáze 16A 400Volt. Pomocí zástrčky nebo do vypínač 0/1. Instalaci musí provézt kvalifikovaný personál. Před zapnutím přístroje sítě zkontrolujte ele. uzemění.



Čtete pozorně

Používání přístroje

1. Otevřete přívod vody pro přístroj a zkontrolujte těsnost všech spojů.
2. Otočte spínač do polohy 1
3. Kávovar automaticky napustí vodu. Dále je tato funkce automaticky řízena senzorem uvnitř boileru. Kávovar může být taky manuálně plněn otvíráním ventilu. **POZNÁMKA:** Elektronické modely jsou vybaveny indikátorem vody. Pokud přístroj vypněte v čase plnění konsole tlačítek začne blikat. Postupujte dále podle (kapitoly 6A).
4. Poté co přístroj je naplněn na nastavenou hladinu. Otočte spínač do polohy 2. Vyčkejte cca 30min. na nahřátí do provozního stavu. Kávovar je připraven když kontrolka zhasne.

EKO MODEL

1. Otevřete přívod vody pro přístroj a zkontrolujte těsnost všech spojů
2. Otočte páčku interního napouštěcího ventilu a zkontrolujte zda voda je v indikátoru mezi ryskou minimum a maximum.
3. Stiskněte červený vypínač a Vyčkejte cca 30min. na nahřátí do provozního stavu. Kávovar je připraven když kontrolka zhasne.
4. Je doporučováno nejdříve napustit boiler vodou. **V ostatním případě topení bude poškozeno.**



Čtete pozorně

OVLÁDACÍ KLÁVESNICE/ TLAČÍTKO ODBĚRU HORKÉ VODY/ TLAKOVÝ SPÍNAČ

1. Pára je distribuována pomocí otočného kohoutu.
2. Horká voda je dodávána pomocí tlačítka umístěného uprostřed nebo EKO model tlačítkem na spodní části panelu.
3. Naplňte páku správným množstvím kávy. K odběru jednotlivých kávových produktů stiskněte odpovídající přednastavené tlačítko.
4. Manometr tlaku boileru a vody musí být nastaven na hodnoty tlaku boileru mezi 0,9-1.1 BAR a hodnota tlaku vody při presování mezi 8-10BAR.
5. Tlak v boileru seřídíte pomocí šroubu na tlakovém regulátoru.
6. Tlak při presování seřídíte odpovídajícím šroubem na pumpě.
7. Zvláště obezřetně věnujte pozornost indikátoru stavu vody a bez. tlak ventilu.
8. K odběru kávy v základním provedení kávovaru stiskněte tlačítko na spodní části přístroje.



Perfektní káva vždy a všude


REGULAČNÍ OMEZENÍ

1. Po zapnutí kávovaru elektronika vyhodnotí stav vody v boileru cca. 3Sec začne plnit vodu. Po dosažení na nastavenou hladinu je možno odebírat produkty. Nikoliv není připraven na provozní teplotu. Vyčkejte cca 30min.
2. Plnicí fáze dopouštění kávovaru není dostupná v době odběru kávových produktů.
3. Pokud je překročen plnicí čas 2min a není zcela napuštěn restartujte přístroj.
4. Pokud čas 2min k produkci kávy je překročen. Je dávkování automaticky přerušeno.

INSTRUKCE K NASTAVENÍ

1. Stiskněte tlačítko hvězdička na dobu více 5sec zkontrolujte všechny diody produktu svítí. Toto je správný stav indikace programování.
2. Stiskněte jakékoliv tlačítko k startu dávkování
3. Poté co je požadovaná kvantita dosažena stiskněte znovu tlačítko.
4. Klávesnice naprogramovaná automaticky uloží nastavení druhé strany.

ZAPOJENÍ

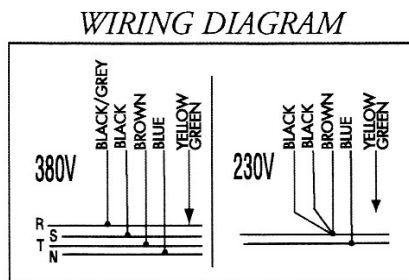

ZAŘÍZENÍ JE DODÁVÁNO

Odpadní hadice

Přívodní hadice

Páky

Sítka k jednotlivých dávek 1,2

Pěchovadlo

Měřicí odměrka

PERIODICKÁ PROHLÍDKA

DATUM INSTALACE

VÝR. ČÍSLO.....

MODEL.....

PROVOZOVATEL.....

INSPEKCE TECHNIK.....

INSPEKCE TECHNIK TELEFON.....