

# MODEL Y FR

**FR205, FR305, FR405, FR505, FR605 (S)**



## DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. K získání všech potřebných informací k vhodnému použití zařízení. Přečtěte si důkladně tento manuál.
2. Je nezbytně nutné používat zařízení v souladu s návodem.
3. Kontaktujte svého obchodního partnera v případě problémů.
4. Instalujte zařízení v suchém a ventilovaném prostoru.
5. Nevystavujte zařízení vysokým okolním teplotám a přímému slunečnímu paprskům.
6. Berte na vědomí všechna elektrická zařízení mohou být nebezpečná.
7. Neskladujte samovznětlivé materiály uvnitř zařízení.
8. Používáme bezfreonové náplně ve výrobě.
9. Olej v kompresoru neobsahuje polychlorbifenyly.

## ROZBALENÍ A INSTALACE

Odstraňte dřevěnou paletu a balení. Venkovní povrch je chráněn folií, která musí být odstraněna před použitím.

Pro správnou funkci zařízení musí být zařízení instalováno do rovnováhy.

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zařízení pracuje s 230V/50Hz.

Zásuvka na zdi musí být přístupná.

Uzemnění musí být provedeno v souladu s předpisy země. Kontaktujte technického odborníka.

Zařízení je vybaveno 3 žilovou připojovací flexo ele. kabelem.

## ZAPOJENÍ A BARVY

Zelená/žlutá-Uzemnění

Modrá-Neutral nula pracovní vodič

Hnědá-Fázový vodič

Připojení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

## SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uvedením zařízení do provozu doporučujeme zařízení vyčistit. Viz. kapitola čištění údržba.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud je zařízení přepravováno v jiné poloze než je vyobrazeno na obalu. Zařízení musí být před zapnutím ponecháno ve vodorovné poloze 24h.



## KONTROLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Termostat je umístěn na předním panelu zařízení. Může být reulován v stupnici 1-7 odpovídající rozmezí teplot  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $-25^{\circ}\text{C}$ . Optimální pozice je mezi 3-4. Vypnutí je proti poloze 0.

Zelená kontrolka svítí pokud je zařízení v ele. síti.

Červená kontrolka signalizuje pokud teplota je výše než  $-12^{\circ}\text{C}$ .

### **Možné příčiny:**

1. ponechané otevřené dveře
2. vloženo příliš velké množství teplého zboží
3. problém na chladicím systému

V případě aktivování žlutého tlačítka. Toto znamená mode rychlého zmrazení. Chladicí systém pracuje bez pauzy. Tento mode se používá při vložení velkého množství do truhly.

## **RYCHLÉ NAMRAŽENÍ**

Doporučujeme zapnout rychlé namražení 24h před vložení velkého množství potravin. Potraviny přeskupit.

Po zmražení nezapomeňte mode vypnout.

Níže prosím nepřetěžujte zařízení tabulka.

<b>Model</b>	<b>mrazicí kapacita kg/24h</b>
<b>FR205</b>	<b>13,0</b>
<b>FR305</b>	<b>18,0</b>
<b>FR405</b>	<b>25,0</b>
<b>FR505</b>	<b>28,0</b>
<b>FR605</b>	<b>39,0</b>

## ODTÁVÁNÍ


Doporučujeme odtávat zařízení každý 3 měsíc. Nebo pokud námraza dosáhne výšky 5mm. Nikdy nepoužívejte kov nebo jiné ostré škrabky na čištění vnitřního prostoru.

Postup:

1. Odpojte zařízení
2. Vyprázdňte truhlu
3. Ponechte truhlu otevřenou
4. Použijte plastovou škrabku
5. Odstraňte plastový špunt na zadní straně podložte nádobou na kondenzát
6. Vyčistěte mrazák roztokem čistícího prostředku a poté důkladně vysušte.
7. Poté je zařízení opět připraveno k provozu

## UZAMKNUTÍ

Truhla je vybavena zámkem k zajištění víka. Viz. níže vyobrazení.

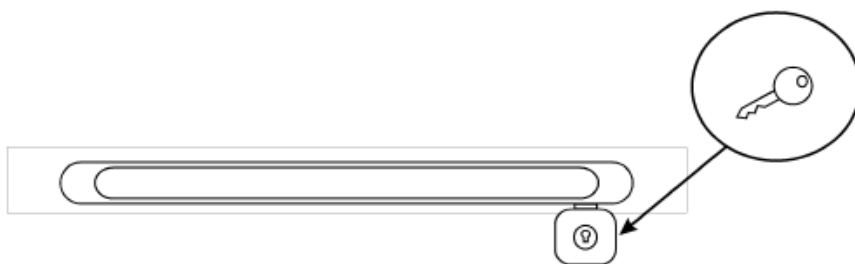

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vypněte zařízení ze sítě.

Kabinet musí být pravidelně čištěn. Očistěte venkovní a vnitřní plochy jemným hadříkem do sucha. Nepoužívejte látky obsahující chloridy nebo jiné agresivní prostředky. Toto může poškodit SS povrch.

Čistěte pravidelně kondenzační jednotku stlačeným vzduchem a smetáčkem.

Nestříkejte vodu přímo na kompresor a jiné elektrické součástky.

## SERVIS

Když zařízení špatně chladí kontaktujte svého obchodního zástupce. Informujte o modelu a výrobním čísle zařízení.

## LIKVIDACE

Musí být provedena po ekologické stránce. Tady jsou speciální požadavky, které musí být dodrženy.

